MANUAL DE USUARIO

Teléfono Alámbrico Digital con Altavoz

SERIE MC550

Favor de leer este manual en su totalidad antes de operar su teléfono.

Gracias por comprar este producto. El MC550 ha sido diseñado y ensamblado con un alto nivel de calidad y cuidado para usted y el ambiente. Es por esto que reducimos la cantidad de papel impreso para así poder salvar arboles de ser cortados al crear este manual.

FUNCIONES

PANTALLA LCD	2 LÍNEAS (16 DÍGITOS Y FECHA/HORA) 5 NIVELES
CONTRASTE DE PANTALLA LCD	SI
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	50 NÚMEROS
MEMORIA DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	14 NÚMEROS
RE-DISCADO (REDIAL)	SI
CONFIGURACIÓN TONO/PULSO	PROGRAMABLE
CONFIGURACIÓN DE TIEMPO DE FLASH	SI
MICRÓFONO -ALTAVOZ	SI
CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR	SI
CONTROL DE VOLUMEN MICRÓFONO-ALTAVOZ	SI
CONTROL DE VOLUMEN DEL TIMBRE	APAGADO/BAJO/MEDIO/ALTO (16 MELODÍAS)
INSTALABLE EN LA PARED	SI
PESO ADECUADO	SI
BOTÓN FLASH	SI
CALCULADORA	SI
ALARMA DESPERTADOR	SI
MÚSICA EN HOLD	SI

INSTALACIÓN

Favor de instalar su equipo siguiendo las siguientes instrucciones:

- Conecte el cable espiral al auricular y en la parte de abajo de la base.
- Inserte el cable de l¶nea en el conector de la base y el otro extremo a la toma de l¶nea telef¶ nica.
- Coloque su telef¶ono en un lugar donde no se moje y donde no sea maltratado.

NOTA: El servicio de identif¶cador de llamadas es provisto por su compa¶ía de servicio telef¶ nico.

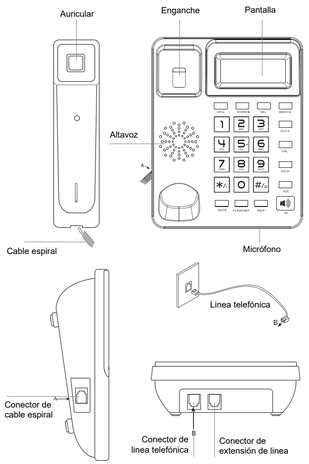

FUNCIONES DE BOTONES

Calculadora (CAL)

En reposo, presionar tecla CAL para entrar a la función de calculadora. Podrá utilizar ahora los dígitos y los símbolos -, +, x, ÷, * que es decimal y # equivale a =.

Volumen

En reposo, presione tecla VOL para seleccionar el nivel del timbrado usando las flechas de arriba o abajo. Presione tecla SET para almacenar su configuración. Volumen de fábrica es el nivel 4. Hacer los mismo pasos para ajustar el volumen del altavoz mientras está en una llamada de altavoz. Valor de fábrica del altavoz es nivel 2.

Llamada en espera con música

Si necesita poner una llamada en espera durante una conversación, presione la tecla HOLD para que la llamada se ponga en espera y se escuchará música en la linea mientras persona espera. Para retomar la llamada, presionar HOLD nuevamente.

FLASH / SET

En reposo, el botón funciona como SET.

Durante llamada, El botón funciona como flash insertando una pausa en número o una función digital del flash en su servicio.

CALL BACK

En cualquier momento presione las teclas de UP (arriba) o DOWN (abajo) para seleccionar un número registrado y marcarlo al presionar la tecla BACK.

Con el auricular con tono, presionar OUT para que la pantalla muestre el último número marcado y sea marcado automáticamente.

MUTE

Durante una llamada, si necesita ponerla en modo mudo, presione la tecla de MUTE y la línea será puesta en mudo y no podrán escucharle. Cuando necesite regresar a la llamada y poder ser escuchado, solo presione la tecla de MUTE nuevamente.

LLAMADAS MARCADAS / DEL

Presionar la tecla OUT para mostrar el último número recibido/marcado y presione flechas hacia arriba o abajo para seleccionar el número deseado y presionar tecla de DEL para borrarlo. Presione la tecla DEL por tres segundos para borrar todas las llamadas de la lista.

MENÐ DE CONFIGURACIč N

En reposo, presione tecla SET para entrar al menú de configuración. La pantalla mostrará lo siguiente: SET 12345678. Presione la tecla entre el 1-8 para seleccionar la sección a configurar y luego de hacer los cambios presionar tecla DEL para retorna de regreso al menú.

SET 1: Configuración de Año, Mes, Día y Hora

En el menú de SET, presionar tecla 1 y la pantalla mostrará 1-DATE, 2-CL.
Seleccionar con tecla 1 para la fecha Año/Mes/Día y entre directamente con su teclado la información. Presionar SET para confirmar su entrada. Presionar DEL para retornar a menú de SET 1 o presionar tecla de altavoz para salir.
Presionar tecla 2 para entrar el configuración de hora (CLOCK) y entrar la hora con el teclado y presionar SET para confirmar y tecla de altavoz para salir.

SET 2: Configuración del Tono y el Volumen del timbrado

En el menú de SET, presionar tecla 2 y la pantalla mostrará r 1t 2vip 3vol.
Presione 1 para seleccionar ajuste de timbre normal. La pantalla mostrará ring type 01 y con las flechas en su teclado seleccionar el tono de timbre deseado y presione SET.
Presione 2 para el ajuste de timbrado VIP. La pantalla mostrará ring vip 01 y hacer el mismo proceso con las flechas para seleccionar el tono del timbrado deseado y presionar SET. Presione 3 para el ajuste del volumen del timbre usando las teclas de flechas para disminuir o subir el volumen.

SET 3: Configuración de la Alarma

En el menú de SET, presionar tecla 3 y la pantalla mostrará AL 1-2-3.
Presione 1 para seleccionar ajuste de la alarma y pantalla mostrará ALAr 00-00 parpadeando. Entrar la hora de alarma y presione SET para confirmar.
Presionar DEL para retornar a AL 1-2-3 y presionar la tecla 2 o 3 para configurar la primera o segunda alarma diaria deseada siguiendo los mismo pasos anteriores.
Nota: Cuando la alarma suene, presione cualquier tecla para apagar.

Póliza de Garantía México

Electronics MDX, S. De R.L. de C.V. garantiza este producto por el término de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

SELLO DEL COMERCIALIZADOR

Marca: _____
Modelo: _____
Serie: _____
Fecha de compra: _____

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro **Centro de Servicio, ubicado en:**

ElectronicsMDX S. de R.L. de C.V.
Londres 40, Oficina 403-B, Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX
Tel. (55) 5250-1504 o (55) 5250-1544

Clausulas

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. a través de su distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto, a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos de mismo y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta póliza, serán cubiertos por ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio, en el cual se puede obtener también refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no autorizadas por el importador.

Exclusiones

No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos compuestos de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier pérdida y/o alteración de información y/o paquetería de cómputo.

Datos del importador:

ElectronicsMDX S. de R.L., S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico, D.F. CP11000
TEL. 01 800 801 6398

Esta garantía es válida solo en los estados unidos Mexicanos.

v2

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuenciales, o limitación o exclusión de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponderle a usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado o de una jurisdicción a otra.

Productos Cubiertos	Duración de Cobertura
Productos de consumo	Un (1) año desde el dia de la compra original del producto hecha por el consumidor.
Accesorios de consumo	Noventa (90) días desde la fecha de la compra original por el primer consumidor .
Productos de consumo y accesorios que fueran a ser reparados o remplazados	El balance de la garantía original o por noventa (90) días desde la fecha en que el consumidor efectuó la devolución, cual venga primero.

Exclusiones

Desgaste natural
Queda fuera de la cobertura el mantenimiento, la reparación y el remplazo de partesdebido a desgaste natural.

Baterías
Sólo están cubietas las baterias cuya capacidad de carga total sea menor al 80% de su capacidad estipulada y las baterías con fugas. La vida útil de baterías y cambios en capacidad de la batería que se producen con el tiempo o con el uso quedan excluidos de garantía.

Abuso y mal uso
Defectos o daño que resulta de: (a) uso operación, almacenamiento impropio o irracional, mal uso o abuso, accidente o negligencia u otra causa externa, como ejemplo el daño físico (rayones, etc.) en la superficie del producto como resultado de mal uso; (b) su falta de cumplimiento de las instrucciones u operación fuera de los parámetros de uso estipulados en las instrucciones para el usuario que se proporcionan juntos con los Productos; (c) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración fuerte, arena, sucio o similares, calor excesivo alimentos; (d) uso de Productos para fines comerciales o sometimiento de los Productos a un uso o condiciones de uso anormales; (e) otros actos u omisiones omisiones que no son responsabilidad o negligencia de Motorola o MDX Electronics, LLC. quedan excluidos de la cobertura.

Uso de Productos que no pertenecen a la marca Motorola
Los defectos o daños que resultan por el uso de Productos no certificados por Motorola o no pertenenciente a esta marca, así como todo equipo periférico, quedan excluidos de garantía.

Reparación o modificación no autorizada
Los defectos o daños que resultan por la reparación, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier forma por una persona que no pertenezca a Motorola, MDX Electronics LLC, o a sus centros de servicio autorizados, quedan excluidos de garantía.

Productos alterados
Los Productos o Accesorios con (a) números seriales o etiquetas con fecha que hayan sido eliminados, alterados o anulados; (b) sellos rotos o que muestran evidencia de adulteración;(c) números seriales no coincidentes; o (d) revestimientos o partes que no pertenezca a la marca Motorola o no se adecuen quedan excluidos de la cobertura.

¿Cómo obtener el servicio de garantía u otra información?

Para obtener servicio o información, comuníquese al siguiente teléfono:

MÉXICO	0-800-021-0000
COLOMBIA	01-800-700-1504
VENEZUELA	0800-100-4289
CHILE	800-201-4442
ECUADOR	1-800-10-2020
PARAGUAY	009-800-542-0030
URUGUAY	0004-0178-7011
COSTA RICA	0800-016-1031

TROUBLESHOOTING

No tiene tono

- Verifique que la linea telefónica está conectada correctamente al teléfono y en la pared.
- Verifique que tiene servicio telefónico en la linea.

No timbra

- Verifique el cable de linea telefónica.
- **Asegúrese que el auricular esta colocado correctamente.**
- Puede ser que tenga demasiados dispositivos conectados en su sistema. Un dispositivo puede ser otros teléfonos, un modem, fax, etc.

No se recibe información de llamada identificada en pantalla

- Verificar con su operador de teléfonos local a cerca del servicio de identificador de llamadas que esté en funcionamiento y activo.
- Es muy probable que el identificador de llamadas no muestre el número hasta el segundo timbre de llamada entrante. Esto es normal.

Garantía para productos al consumidor

Gracias por su compra de este producto de marca Motorola manufacturado bajo la licencia de MDX Electronics, LLC.

¿Que cubre esta Garantía?
Sujeto a las exclusiones incluidas abajo, MDX ELECTRONICS, LLC. garantiza que este producto de marca motorola es vendido para usarse y el cual está manufacturado a estar libre de defectos en material o mano de obra bajo un uso normal por el tiempo indicado abajo. Esta garantía es su garantía exclusiva y no es transferible.

¿Quién está cubierto?
Esta garantía cubre solamente al consumidor que compró originalmente el producto y no es transferible.

¿Qué hará MDX ELECTRONICS, LLC.?
MDX ELECTRONICS, LLC. o su distribuidor autorizado según su criterio y dentro de un tiempo razonable comercial, reparará libre de costo o reemplazará cualquier producto o accesorio que no cumpla con esta garantía. Podríamos usar productos, accesorios o piezas funcionalmente equivalentes a reacondicionadas/restauradas/dueño previo o nuevas.

OPERACIÓN DE SU TELÉFONO

Remarcando una Llamada

En reposo, con un número en pantalla entrado o de cualquier lista, presionar tecla BACK para marcar y llamar al número. Puede marcarlo añadiendo un 0 al frente presionando la tecla BACK por 3 segundos. El número será marcado con un 0 añadido al frente de este.

Revisando Llamada recibida

Presione UP o DOWN para ver los números de llamadas recibidas. Al final de la lista la pantalla mostrará - End -. Presionando # por 3 segundos la pantalla mostrará el último número recibido.

Haciendo Pre-marcado

Con el auricular en la base, marque el número que desea llamar utilizando la tecla DEL si necesita borrar algún dígito, y presione BACK o levante el auricular para que su número se marque y comience su llamada.

Número VIP

Presione UP o DOWN para ver la lista de llamadas recibidas. Con el número en pantalla presione tecla VIP para añadir el número como VIP. Presionando VIP nuevamente se cancelará este número como VIP.

MUTE (Mudo)

Cuando esté en una llamada, si necesita silenciar el micrófono para que no se escuche al otro lado, presione la tecla MUTE para silenciar llamada. Presione nuevamente MUTE para que lo puedan escuchar al otro lado.

Llamada en espera con música

Durante una conversación, si necesita poner la llamada en espera, puede presionar la tecla HOLD para que se ponga en espera y la persona escuchará una música en la línea mientras espera. Cuando desee retornar la llamada, presione nuevamente HOLD.

SET 4: Configuración de la función DND (No Interrumpir)

En menú de SET, presionar tecla 4 y la pantalla mostrará OFF = r 00 - 00, parpadeando.
Presione con el teclado el tiempo de duración deseado (tiempo máximo 99:59) y presione SET para confirmar y comenzar el tiempo de DND.
El tiempo de DND se mostrará automáticamente en pantalla mientras continue activo.
Nota: Durante el modo DND, las llamadas entrantes no timbrarán, solamente se mostrará el identificador de llamada. Su teléfono solamente timbrará si se recibe una llamada de un número de la lista VIP. Si el auricular se levanta en cualquier momento, el conteo del DND se terminará.

SET 5: Configuración de Flash, Tono/Pulso, función DND (No Interrumpir)

En menú de SET, presionar tecla 5 y la pantalla mostrará 1-f 2-pt 3-d 4-f.
Presionar 1 para configurar el tiempo de flash. Pantalla mostrará el flash configurado.
Presionar las flechas arriba o abajo para seleccionar el flash deseado entre 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000 ms. Luego presione SET y DEL para retornar al menú.
Presionar tecla 2 para configurar el ajuste de tipo de llamada, pulso o tono. Con las flechas mover para seleccionar entre TONO o PULSO y confirmar con SET.
Presionar tecla 3 para configurar la función de anti-interrupción de linea. Pantalla mostrará defend OFF, apagado y con la flecha arriba/abajo para cambiar a ON. El código para activar/desactivar esta función es *#.

SET 6: Código Local y Código PABX

En menú de SET, presionar tecla 6 y la pantalla mostrará 1-LOC 2-OL.
Presionar 1 para configurar el código loca, pantalla mostrará loc.... parpadeando. Marque el código con el teclado (máximo 8 dígitos) y presione SET para almacenar. Para cancelar el código local haga los mismos pasos anteriores y cuando muestre su código presione DEL para borrarlo y confirme con SET.
Presione 2 para configurar código de PBAX. La pantalla mostrará out off... parpadeando. Con la flecha encienda el código PABX y presione SET para mostrar en pantalla out... parpadeando. Presione ahora su código PABX y presione SEL para almacenarlo.

SET 7: Configuración de Contraste de Pantalla

En menú de SET, presionar tecla 7 y la pantalla mostrará LCD 4. Presione las flechas arriba/abajo para cambiar el nivel de contraste y presionar SET para almacenar ajuste seleccionado. (Nivel máximo es 5)